




Der Lösungsstarke Tipp



lösungsstark

Solder mask defined pads:
Lötstopppads in den Kupferfläche anpassen




Tipp

„Non solder mask defined pads“ oder „Solder mask defined pads“



HÄUSERMANN


Bei gleich großen Lötstopfreistellungen ergeben sich in Kupferflächen **deutlich größere Löt pads!**

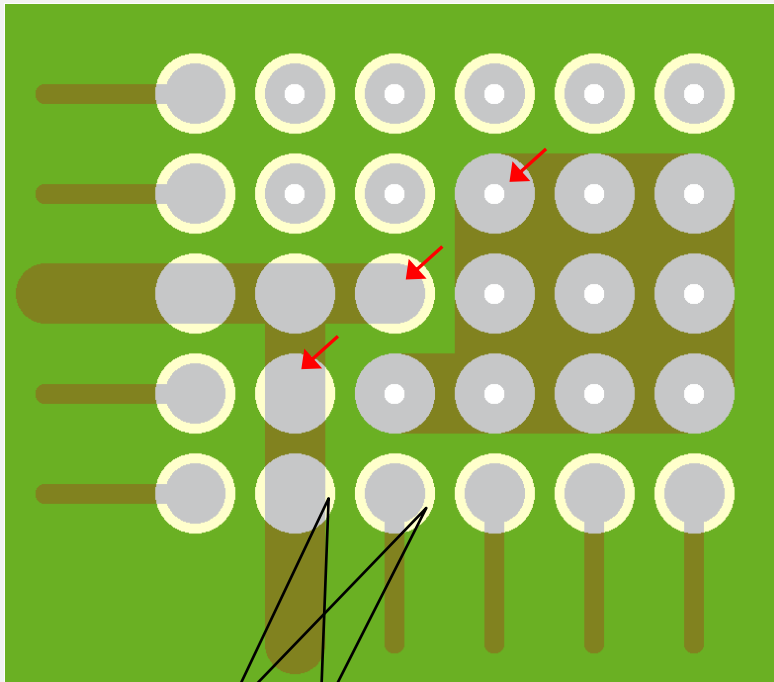

Produktionsbedingte Lötstopfreistellung von +50µm rund um alle Pads.

Diese unterschiedlich großen Lötflächen können das Lötergebnis beeinflussen!

Dies sollte im Lötstopp-Design in Abstimmung mit dem Leiterplattenhersteller kompensiert werden, die Lötstopppads in den Kupferflächen sollten dementsprechend kleiner sein!

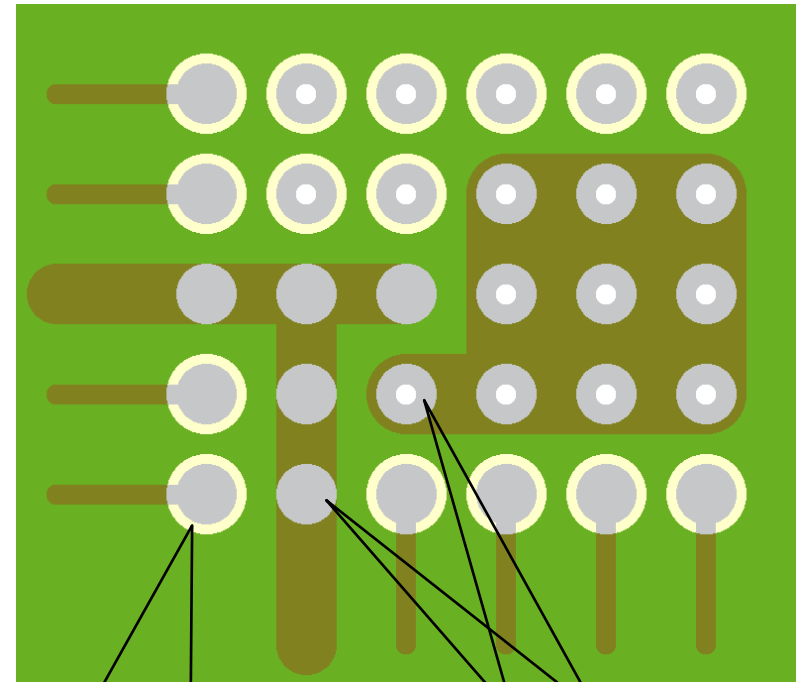

Produktionsbedingte Lötstopfreistellung von +50µm rund um alle Pads. „Non solder mask defined pads“

Lötstopfreistellung in Kupferflächen angepasst. „Solder mask defined pads“

Wir finden gemeinsam eine Lösung

Lassen Sie sich von unserem Spezialisten-Team beraten.

Unkompliziert. Kompetent. Aktiv.



HÄUSERMANN GmbH

A-3571 Gars am Kamp, Zitternberg 100

Phone +43 2985 2141-0, Fax +43 2985 21 41-444

Email info@hausermann.at Web www.hausermann.at

© HÄUSERMANN GmbH 2017

Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns entweder die männliche oder weibliche Form von personenbezogenen Hauptwörtern gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Wenn wir also beispielsweise von Kunden und Partnern sprechen, meinen wir natürlich auch Kundinnen und Partnerinnen. Frauen und Männer mögen sich von den Inhalten unserer Präsentation gleichermaßen angesprochen fühlen.